




ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。

For technical support call 1-855-STATIC1 (782-8421)  
or email [techsupport@prostatcorp.com](mailto:techsupport@prostatcorp.com)

## 取扱説明書

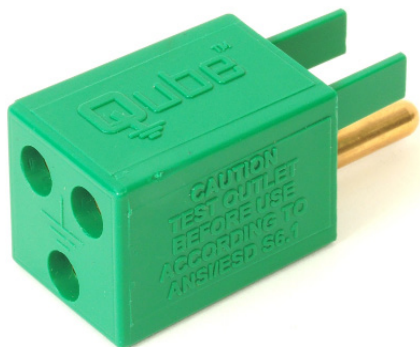

### Q007B グラウンド接続コネクタ

Prostat Qube™ は、ESD管理のために重要なグラウンド接続コネクタです。あらかじめグラウンド接続を確認した電気設備のコンセントにQ007B Qubeを取り付け、作業台、導電性マット、リストストラップテスターなどのESD対策資材に使用できます。本体は難燃性ABS製です。接地用ピンは頑丈な真ちゅう製です。



**注意：** ご使用前に、ANSI/ESD S6.1に従い、接地の確認を行って下さい


### Q007B の使用手順

ステップ 1： PGT-61-164 SureTest® サーキットアナライザーを使用して接地端子付き 3P コンセントの接地の確認を行って下さい。(図1)。

ステップ 2： Q007B を確認済みのコンセントに差し込んで下さい。(図2)

ステップ 3： 導電性マットの接地接続用コードのバナナプラグを Q007B に差し込んで下さい。(図3)。

ステップ 4： 導電性マットの接地接続用端子にリストストラップのバナナプラグを差し込んで下さい。(図4)



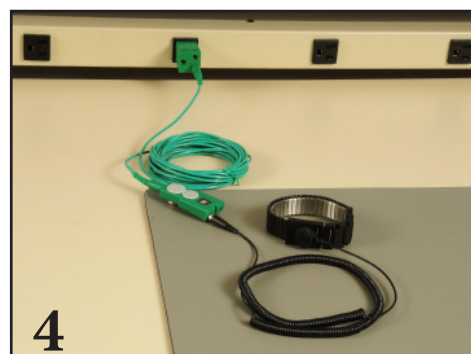


# Q007B の取り外し手順

ステップ 1: 導電性マットの接地接続端子からリストストラップを取り外して下さい。(図1).

ステップ 2: 電源コンセントからQ007B を取り外して下さい。(図2).

ステップ 3: 導電性マットの接地接続用バナナプラグをQ007Bから抜いて下さい。(図3).

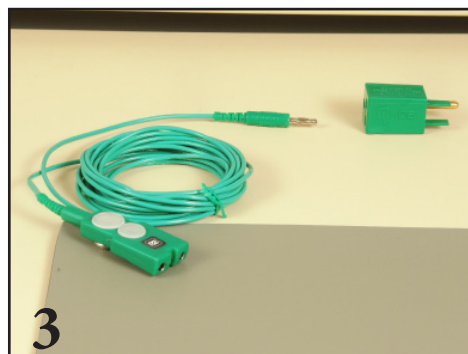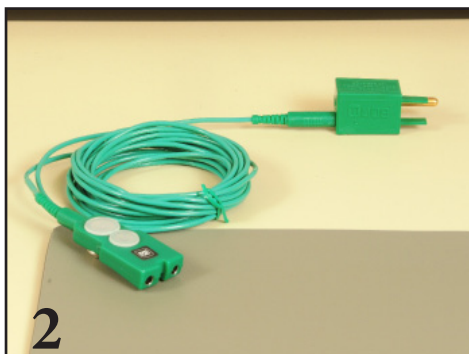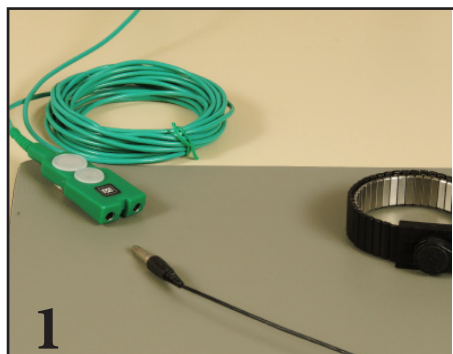

# Q007B の抵抗の確認


ステップ 1: 1.0Ω以下の抵抗を測定できる高精度のマルチメータを用意して下さい。(図1).

ステップ 2: 3 個所の差し込みジャック端子間の抵抗を測定して下さい。(図2).

ステップ 3: マルチメータのテストピンを真ちゅう製ピンにコンタクトして下さい。(図3).

ステップ 4: 片方のテストピンを差し込みジャック端子に挿入してください。(図4)

ステップ 5: この手順を 3 個所のジャックに繰り返して下さい。(図4)

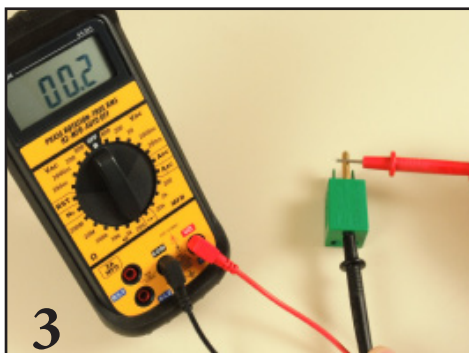

Prostat Corporation  
1072 Tower Lane  
Bensenville, IL USA 60106  
(630) 238-8883 Fax (630) 238-9717  
<http://www.prostatcorp.com/Qube>

